




# HIPPO 208

Prüfschraube ! Kein Öl einfüllen !

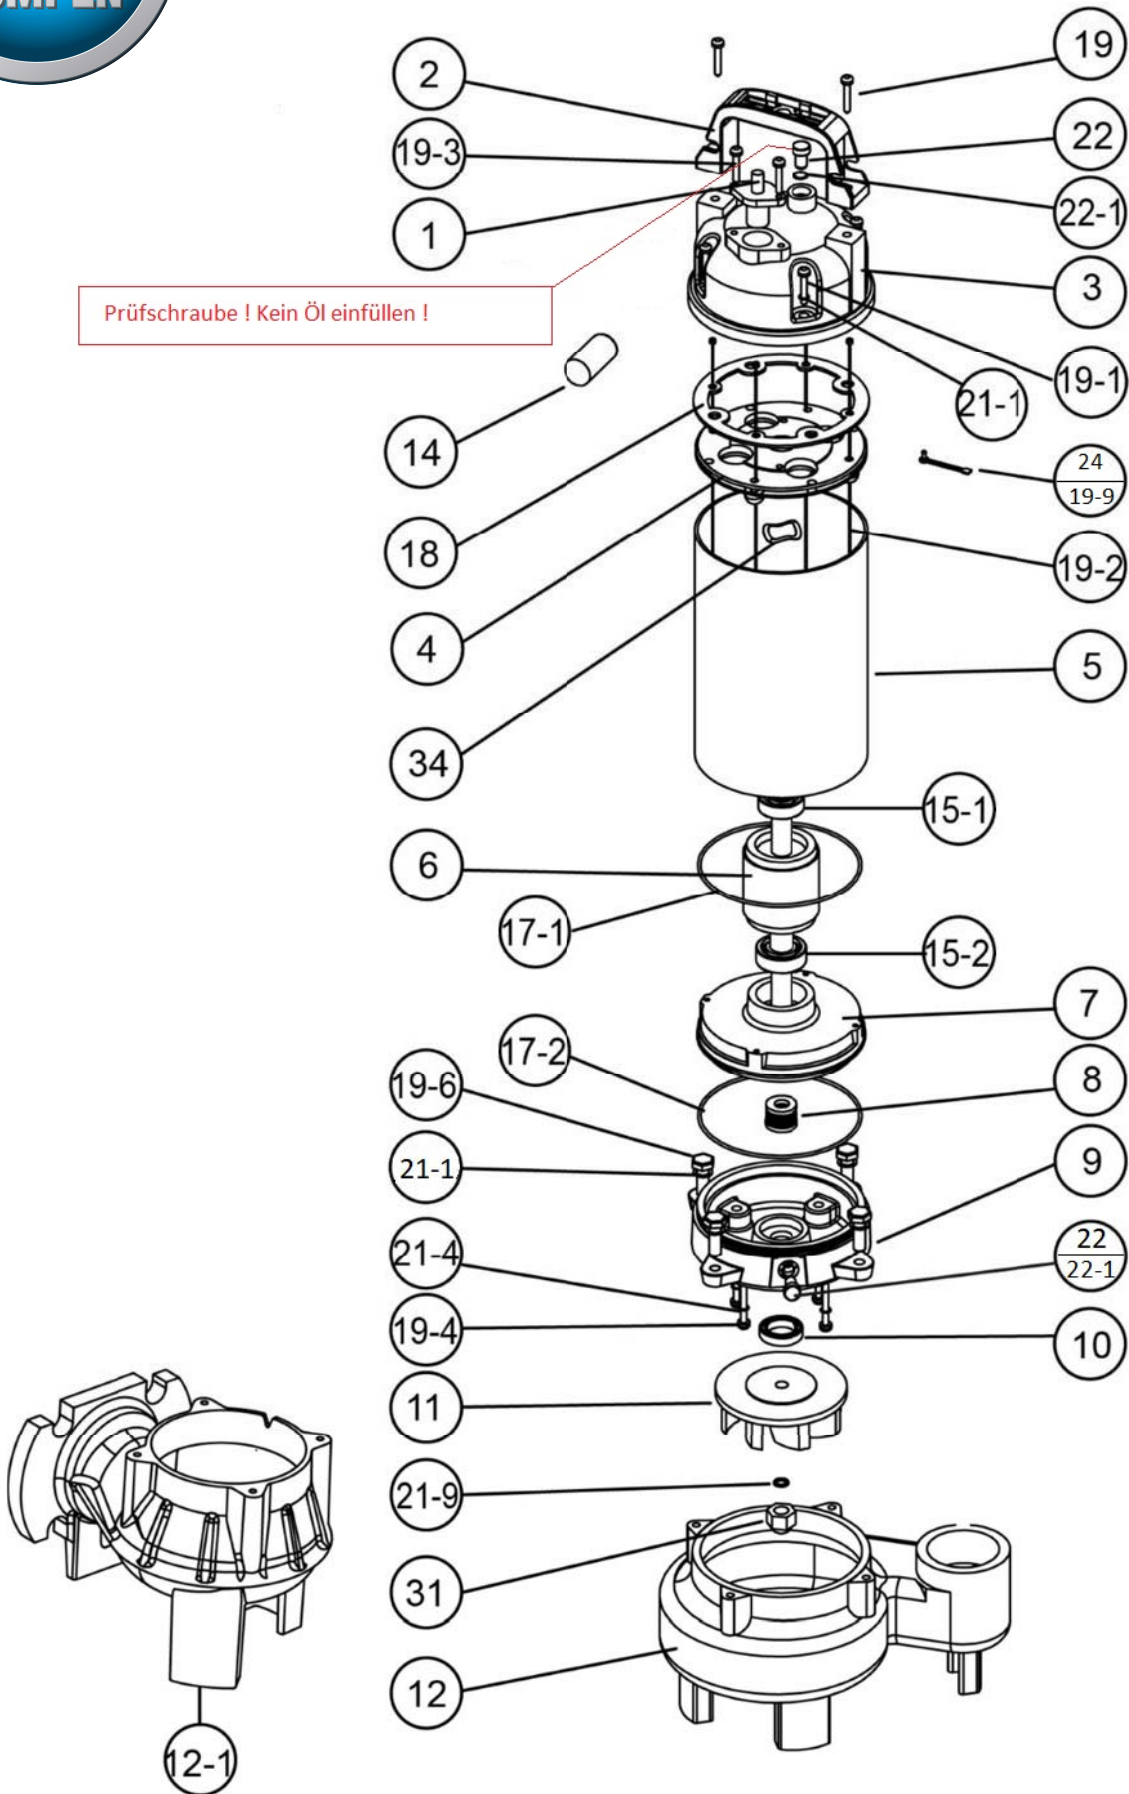

# Ersatzteilliste HIPPO 208

POS #	Art	Bezeichnung	Zusatzinfo	Anzahl
1	0137075000	Anschlussleitung 230V	H07RN-F 3G1,0mm <sup>2</sup>	1
2	AV02204208	Traggriff	115 x 60	1
3	AV03204000	Motordeckel	EWF 050101	1
4	AV04204000	Lagerhalter	JM-0302	1
5	HP05208000	Stator mit Motorgehäuse 230V	191 x 116	1
6	HP06208000	Welle / Rotor	Rotorpaket: D=52, H=85	1
7	HP07204000	Ölgehäuse	0503	1
8	0837075000	Gleitringdichtung	ED560N-M14	1
9	HP09204000	Dichtungsgehäuse	0504	1
10	HP10204000	Wellendichtring	A 14 x 24 x 5	1
11	HP11208000	Laufrad	HP 100206, H=33	1
12	HP12204208	Pumpengehäuse Vertikal	EWF 0501	1
12-1	HP12104080	Pumpengehäuse Horizontal	Hippo 0501	1
14	1475000400	Betriebskondensator	20 µF RU2005400	1
15-1	1513707500	Kugellager oben	6201	1
15-2	1523707500	Kugellager unten	6202	1
17-1	HP17120408	O-Ring 86 x 2,7	NBR	1
17-2	HP17220408	O-Ring 94 x 2		1
18	HP18204208	Packung Motordeckel	JM-0305	1
19	96616	Sechskantschraube M6 x 16		2
19-1	96620	Sechskantschraube M6 x 20		4
19-2	HP19220800	Gewindestange M4 x 175		4
19-3	96516	Sechskantschraube M5 x 16		2
19-4	9801535	Linsenkopfschraube mit ISK M5 x 35		4
19-6	96625	Sechskantschraube M6 x 25		4
19-9	152231141	Kreuzschlitzschraube M4 x 8	Sperrverzahnt, Erdung	1
21-1	4476	Federring (M6)		8
21-4	HP21420408	O-Ring 9 x 2,5		4
21-9	44710	Federring (M10)		1
22	94812	Zylinderschraube mit ISK M8 x 12		2
22-1	025015022	O-Ring 7 x 3		2
24	X370750000	Erdungslitze	2,5mm <sup>2</sup> grün-gelb	1
31	34810	Hutmutter M10		1
34	3437075000	Lagerscheibe, gewellt	31 x 23 x 0,30	1
	HP20420800	Dichtungssset		
	HP20420810	Basis-Reparatur-Satz GLRD, Kugellager, Dichtungen		